SEMP TOSHIBA
COMPROMISSO COM O AMANHÃ

Manual de Instruções

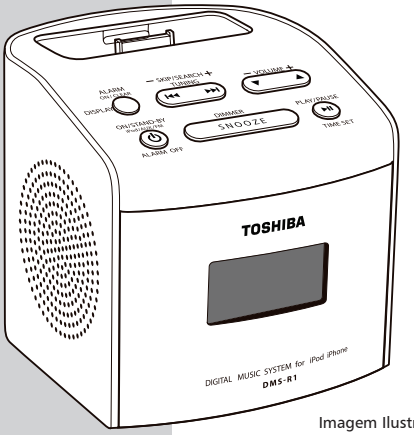

Imagem Ilustrativa

Fabricado para
iPod iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

MINI DOCK STATION PARA iPod/ iPhone COM RÁDIO FM ESTÉREO

DMS-R1

TOSHIBA

Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter: um Mini Dock Station SEMP TOSHIBA.
Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.
A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.
Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu SEMP TOSHIBA com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.
MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são recicláveis.

Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios Semp Toshiba

A SEMP TOSHIBA disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TOSHIBA recomenda não descartar produtos eletro-eletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através do **CAC** pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site www.semptoshiba.com.br/responsabilidadecorporativa/ambiental para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de operar o aparelho; guarde-o para consultas futuras.

• Faça as conexões descritas neste manual ANTES de ligar o aparelho à tomada elétrica.

• Antes de transportar o aparelho:
- Desligue o aparelho pela tecla POWER e retire o adaptador AC/DC da tomada.

• Se o aparelho não for utilizado por um longo período, desligue o adaptador AC/DC da tomada. Faça isso também quando há trovoadas, para evitar que variações de tensão danifiquem o aparelho.

• Para limpeza use apenas um pano macio ligeiramente umedecido com água. Não use qualquer produto químico ou abrasivo na limpeza.

• Não obstrua as aberturas de ventilação. Numa estante, deixe uma folga de 10 cm ao redor do aparelho.

• Nunca abra o produto para acessar suas partes internas. Há risco de choque elétrico e perda da garantia. Em caso de problema com seu aparelho, procure a assistência técnica autorizada.

• Não instale o aparelho em locais onde possa pegar poeira ou umidade.

• Não exponha seu aparelho a luz solar direta, pois a elevação de temperatura poderá afetar o aparelho.

IMPORTANTE

Poderão ocorrer interferências no aparelho quando o mesmo estiver próximo de outros produtos eletro-eletrônicos, principalmente de telefones celulares.

ACESSÓRIOS FORCECIDOS

Acessórios fornecidos com o aparelho:

- Adaptador AC/DC
- Capa do encaixe para ipod e iphone

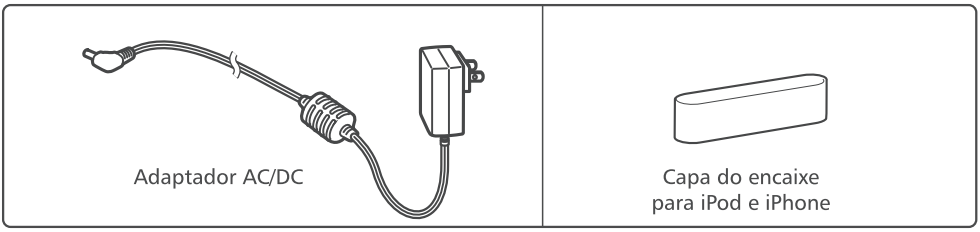

ÍNDICE

CUIDADOS E PRECAUÇÕES 2
ACESSÓRIOS 3
CONEXÕES 3
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 4
ALIMENTAÇÃO 4
COMANDOS E FUNÇÕES 5
OPERAÇÕES BÁSICAS 6
AJUSTES DO RELÓGIO 6
REPRODUÇÃO DE DISPOSITIVO iPod/iPhone 7
ENTRADA AUXILIAR 8
RECEPÇÃO DE RÁDIO 8
AJUSTES DO ALARME 9
ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 11
CERTIFICADO DE GARANTIA 11

CONEXÕES

Detalhe Painel Traseiro

Os arquivos de vídeo do iPod/iPhone podem ser vistos através da ligação do aparelho com uma TV/monitor.
Se a TV/monitor tem uma entrada de vídeo, ligue-a na saída **VIDEO OUT** na parte traseira do aparelho e defina a saída de TV no iPod para a posição **ON**. Pressione e segure a tecla **DISPLAY (TV OUT)/ ALARM** para ligar/desligar a saída de vídeo.

Como conectar o iPod/iPhone para a TV

Nota:

• Certifique-se de desligar o cabo AC/DC antes de efetuar quaisquer ligações.

CARACTERISTICAS ESPECIAIS

Este modelo incorpora os seguintes recursos:

- Reprodutor para diferentes modelos de iPod/ iPhone.
- Receptor FM.
- Relógio e função despertador.
- Diferentes fontes para Alarme (campainha), rádio ou iPod/iPhone com função Snooze.
- Visor LCD com dimmer.
- Entrada auxiliar (AUX) para conexão de outro leitor de áudio digital.
- Dois alto-falantes de alta fidelidade.
- Saída de vídeo.
- Função RESET: todos os ajustes efetuados para o relógio e o rádio podem ser apagados com o aparelho no modo standby. Mantenha pressionada a tecla DIMMER/SNOOZE por 5 segundos e os dados memorizados serão apagados.

iPod, iPhone, iPod mini, iPod nano, iPod touch, iPod classic e iPod shuffle são marcas comerciais da Apple Inc., registrado nos EUA e outros países.

iPod e iPhone não estão incluídos.

ALIMENTAÇÃO

Cabo de conexão AC/DC

1. Conecte o cabo AC/DC na tomada de força e na entrada DC do aparelho.

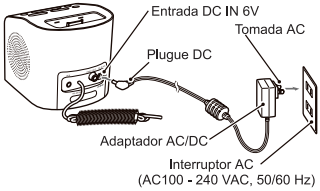

Notas:

• Desligue o cabo AC/DC da tomada se o aparelho não for usado por um longo período de tempo.

• Use apenas o cabo AC/DC fornecido. Utilizar um cabo AC/DC diferente poderá causar um choque elétrico ou incêndio.

• Durante a utilização do aparelho com as pilhas o iPod/iPhone conectado só pode ser usado para reprodução.

Instalar e substituir pilhas

Use 4 pilhas "AA" (R6 ou similar). (não incluídas)

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas.
2. Insira as pilhas de acordo com a polaridade indicada no compartimento.
3. Feche a tampa do compartimento.

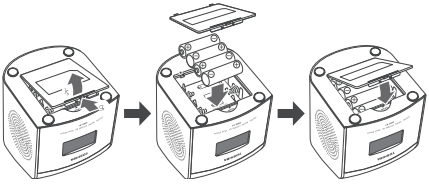

Notas:

• O uso de pilhas proporciona o uso da função de alarme e ajuste do relógio em caso de falha de energia. Para fazer a substituição das pilhas, verifique se o cabo AC/DC está conectado, caso contrário toda a configuração pode ser perdida.

• Ao utilizar a eletricidade as pilhas não são usadas.

Notas sobre pilhas:

O uso inadequado de pilhas pode causar vazamento e corrosão das mesmas. Para operar corretamente o aparelho, siga as instruções a seguir:

• Utilize somente pilhas do tipo AA.

• Não coloque as pilhas no aparelho com as polaridades invertidas.

• Não carregue pilhas comuns, aqueça, abra ou coloque as pilhas em curto.

• Não jogue as pilhas no fogo.

• Não deixe pilhas descarregadas no aparelho.

• Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas usadas com novas.

• Se você não usar o aparelho por um longo período, remova as pilhas para evitar um possível dano causado pela corrosão das mesmas.

• Se o aparelho não funcionar corretamente, substitua as pilhas por novas.

• No caso de vazamento das pilhas, limpe o líquido do compartimento de pilhas e depois coloque pilhas novas.

• Ao final do uso das pilhas, procure descartá-las em locais adequados que não agridam o meio ambiente.

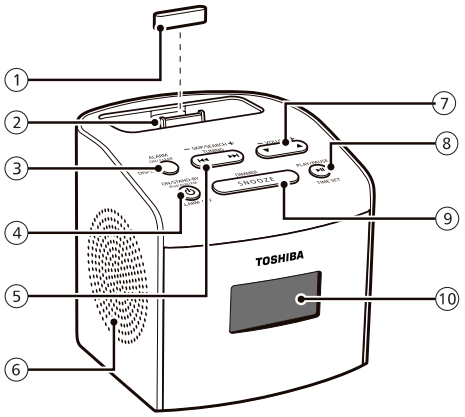

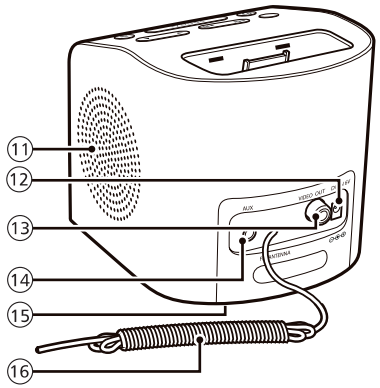

① **Tampa de proteção para iPod e iPhone.**

> **Atenção:**
> Após remover a tampa de proteção, mantenha fora do alcance de crianças. Peças pequenas podem representar risco de asfixia para crianças menores de 3 anos.

② **Encaixe para iPod e iPhone**

③ **Tecla DISPLAY/TV OUT/ALARM**

④ **Tecla ON/STANDYBY/FUNCTION/ALARM/RESET**

⑤ **Tecla SKIP/SEARCH/Tuning up/down**

⑥ **Alto-falante**

⑦ **Tecla Volume -/+**

⑧ **Tecla Play/Pause/Time set/Preset/Select**

⑨ **Tecla SNOOZE/DIMMER**

⑩ **Visor**

⑪ **Alto-falante**

⑫ **Tomada de entrada DC 6V**

⑬ **Saída VIDEO OUT**

⑭ **Entrada AUX.**

⑮ **Compartimento de pilhas**

⑯ **Antena FM (fixa)**

Display

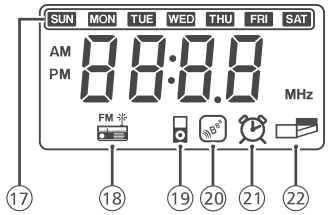

⑰ **Indicador de dia**

⑱ **Indicador FM**

⑲ **Indicador de iPod**

⑳ **Indicador Buzzer**

㉑ **Indicador de alarme**

㉒ **Indicador de soneca**

OPERAÇÕES BÁSICAS

Para ligar a alimentação
Pressione e segure a tecla **ON/STANDBY** para ligar o aparelho.
A primeira vez que ligar o aparelho o relógio irá piscar no visor. Defina a hora e o dia.

Nota:
*• Depois de utilizar o aparelho, pressione e segure a tecla **ON/STANDBY** para entrar no modo standby.*

Ajuste automático de volume
Se você desligar o aparelho com o nível de volume em 17 ou maior ao ligar o aparelho o volume começará no nível 16.

Controle de volume
Pressione a tecla **VOLUME -/+** para diminuir ou aumentar o volume.
O indicador de volume irá piscar quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo.

Como ver a hora (Somente na função AUX)
Pressione a tecla **DISPLAY (TV OUT)/ALARM** para exibir a hora atual, pressione novamente para retornar a tela original.

Nota:
• Nas funções iPod e Rádio o display exibe a hora automaticamente após o início da reprodução.

Controle de brilho do visor (DIMMER)
Pressione a tecla **SNOOZE/DIMMER** para ajustar o brilho do visor LCD.

Dimmer 1 (O visor fica mais fraco)
Dimmer 2 (O visor fica apagado)
Dimmer desligado (O visor fica aceso)

Notas:
• Se você definir o dimmer para exibir o modo mais brilhante enquanto estiver usando as pilhas, poderá afetar a vida útil das pilhas.
• Ao usar pilhas, o brilho do visor irá automaticamente para o menor modo (dimmer OFF) depois de 5 segundos quando o aparelho estiver em standby.

AJUSTES DO RELÓGIO

Neste exemplo o relógio está definido para o modo de exibição de 12 horas.

1. Em standby, pressione a tecla **TIME SET** por mais de 2 segundos. O formato de exibição de hora do relógio começa a piscar.
   Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** (⏮ ou ⏭) para selecionar o formato de exibição da hora para 12-H ou 24-H, em seguida, pressione **TIME SET** para confirmar.

2. Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** (⏮ ou ⏭) para ajustar a hora e pressione a tecla **TIME SET**.
   Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** (⏮ ou ⏭) uma vez para avançar o tempo em 1 hora. Mantenha a tecla pressionada para avançar continuamente.
   O indicador "**AM**" ou "**PM**" irá alternar depois de um período de 12 horas.

3. Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** (⏮ ou ⏭) para ajustar os minutos e pressione a tecla **TIME SET**.
   Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** uma vez para avançar o tempo em 1 minuto. Mantenha a tecla pressionada por cerca de 5 segundos para mudar o tempo em intervalos de 5 minutos.

4. Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** (⏮ ou ⏭) para ajustar o dia e, em seguida, pressione a tecla **TIME SET**.
   "**:**" Ficará piscando para indicar que os ajustes de hora e data estão concluídos.

Nota:
*• Ao utilizar pilhas, pressione a tecla **SNOOZE/DIMMER** para exibir o relógio por cerca de 5 segundos quando estiver em standby.*

Este modelo pode ser utilizado com diferentes modelos de iPods/iPhones.

• iPhone 4 • iPhone 3GS • iPhone 3G • iPhone
• iPod touch (3ª geração) • iPod touch (2ª geração)
• iPod touch (1ª geração) • iPod classic
• iPod com vídeo • iPod nano (5ª geração)
• iPod nano (4ª geração) • iPod nano (3ª geração)
• iPod nano (2ª geração) • iPod nano(1ª geração)
• iPod com visor a cores • iPod mini

Nota:
• Atualize seu iPod para a versão mais recente do software antes de utilizá-lo. Visite a página da Apple para baixar a última versão para o seu iPod.
• Uma vez que o iPod ou iPhone é conectado ao aparelho ele começa a ser recarregado.
• Se você tem um iPod ou iPhone que não tem um conector com 30 pinos, você poderá usar um cabo auxiliar para conectá-lo à entrada AUX.
• A mensagem "Este acessório não foi feito para funcionar com o iPhone" ou similar, pode aparecer na tela do iPhone quando:
- A pilha está fraca.
- O iPhone não está encaixado corretamente.
• Se isso ocorrer, remova e encaixe o iPhone novamente.
• O iPod ou iPhone não serão recarregados enquanto o aparelho estiver usando pilhas como fonte de energia.

Adaptador de conexão para iPod/iPhone
O adaptador para iPod/iPhone não é fornecido. Para obter informações sobre o adaptador de iPod/iPhone, contate seu revendedor de iPod/iPhone.

Como reproduzir o iPod/iPhone
1. Pressione e segure a tecla **ON/STANDBY** para ligar o aparelho.
2. Pressione a tecla **ON/STANDBY** no aparelho para selecionar a função iPod.
3. Insira o iPod/iPhone no compartimento.
4. Pressione a tecla **PLAY** no aparelho para iniciar a reprodução.
   Para iPod touch e iPhone, a reprodução será iniciada automaticamente quando o arquivo desejado for selecionado.

Como desligar o iPod/iPhone
Basta retirar o iPod/iPhone do compartimento. É seguro fazê-lo mesmo durante a reprodução.

Assistir vídeos em uma TV conectada ao iPod
1. Pressione a tecla **ON/STANDBY** no aparelho para selecionar a função iPod.
2. Insira o iPod/iPhone no compartimento.
3. Pressione e segure a tecla **DISPLAY** no aparelho até que **ON** apareça no visor.
4. Entre no menu do iPod ou do iPhone.
5. Selecione o vídeo desejado para ser reproduzido.
6. Pressione a tecla **ENTER** no iPod para iniciar a reprodução.

Notas:
*• Para voltar a ver o vídeo na tela do iPod/iPhone, pressione e segure a tecla **DISPLAY (TV OUT)**/**ALARM** no aparelho até que **OFF** apareça no visor, pressione menu no iPod/iPhone em seguida pressione ENTER para iniciar a reprodução de vídeo.*
*• Durante a reprodução de vídeo do iPod/iPhone se você pressionar a tecla **DISPLAY (TV OUT)**/**ALARM** até as inscrições **ON** ou **OFF** aparecerem no visor, não haverá alternância na exibição de vídeo entre iPod ou iPhone e a TV.*

Funções do iPod ou iPhone
Função Play/Pause: pressione a tecla ⏯ para iniciar, pausar ou retomar a reprodução.

Função avanço e retrocesso da faixa: Pressione a tecla ⏮ ⏭ para avançar (⏭)ou retroceder (⏮) uma faixa.

Função avanço e retrocesso de trecho da faixa: Mantenha a tecla ⏮ ⏭ pressionada para avançar (⏭)ou retroceder (⏮) um trecho da faixa.

Função TV OUT: Pressione a tecla DISPLAY por mais de 2 segundos para alternar ON ou OFF na reprodução de vídeo no iPod ou iPhone.

Nota:
Funcionamento do iPod e iPhone: As funções descritas acima dependem da geração de iPod e iPhone que você está usando.

ENTRADA AUXILIAR

Como ouvir sons de áudio/vídeo do áudio portátil, computador, etc

1. Utilize o cabo auxiliar para conectar o leitor de áudio portátil, computador e etc à entrada AUX. Ao utilizar equipamento de vídeo, conecte a saída de áudio no aparelho e a saída de vídeo em uma televisão.
2. Pressione e segure a tecla **ON/STANDBY** para ligar o aparelho.
3. Pressione a tecla **ON/STANDBY** no aparelho para selecionar a função AUX.
4. Reproduza o equipamento conectado.

Nota:

• Para evitar interferências, coloque o aparelho longe da televisão e não faça qualquer reprodução auxiliar, enquanto estiver ouvindo o iPod ou iPhone.

RECEPÇÃO DE RÁDIO

Sintonizando

1. Pressione e segure a tecla **ON/STANDBY** para ligar o aparelho.
2. Pressione a tecla **ON/STANDBY** repetidamente para selecionar a função **TUNER**.
3. Sintonizar a emissora desejada.
   Sintonia manual:
   Pressione a tecla **TUNING** (⏮ ou ⏭) tantas vezes quantas forem necessárias para sintonizar a emissora desejada.
   Sintonia automática:
   Quando a tecla **TUNING** (⏮ ou ⏭) for pressionada por mais de 2 segundos a procura por emissoras irá começar automaticamente e o sintonizador irá parar na primeira emissora que receber a transmissão.

Para memorizar uma emissora

Selecione a emissora desejada e pressione uma vez a tecla **TIME SET** para acessar e indicar a posição de memória ex.01, em seguida pressione mais uma vez e mantenha a tecla **TIME SET** pressionada e quando mudar a indicação no display a emissora estará memorizada, você pode memorizar até 20 emissoras de sua preferência.

Para acessar uma emissora memorizada

Pressione repetidamente a tecla **TIME SET** para acessar as emissoras memorizadas.

Notas:

*• Após 5 segundos o sintonizador de frequência mudará para a visualização de hora. Para visualizar a frequência pressione a tecla **DISPLAY**.*

• Quando ocorrerem interferências no rádio a procura automática por frequências pode parar automaticamente.

• A sintonia automática poderá passar por frequências de emissoras com sinal fraco.

*• Para parar a sintonia automática, pressione a tecla **TUNING** (⏮ ou ⏭) novamente.*

Alarme

O aparelho liga e reproduz a fonte de alarme desejada (iPod, iPhone ou rádio) ou o som da campainha de hora em hora.

Antes de ajustar o alarme:

1. Verifique se o relógio está definido para a hora correta.
   Se ele não estiver definido, você não poderá usar a função de alarme.
2. Para reprodução de iPod/iPhone: Insira o iPod/iPhone no aparelho.
3. Para Rádio: Selecione uma emissora predefinida.

Como definir os alarmes

1. Em standby, pressione e segure a tecla **ALARM** até que a hora do alarme pisque.

2. Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** (⏮ ou ⏭) para ajustar a hora e pressione a tecla **ALARM**.
   Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** (⏮ ou ⏭) uma vez para avançar o tempo em 1 hora. Mantenha a tecla pressionada para avançar continuamente. O indicador "**AM**" ou "**PM**" se alternam depois de um período de 12 horas.

3. Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** (⏮ ou ⏭) para ajustar os minutos e pressione a tecla **ALARM**.
   Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** (⏮ ou ⏭) uma vez para avançar o tempo em 1 minuto. Mantenha a tecla pressionada para mudar o tempo em intervalos de 5 minutos.

4. Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** (⏮ ou ⏭) para selecionar o dia para alarme e pressione a tecla **ALARM**.
   Dia da semana: MON - FRI (ativar o alarme somente de segunda a sexta-feira)
   Fim de semana: SAT - SUN (ativar o alarme somente de sábado e domingo)
   Todos os dias: MON - SUN (ativar alarme diáriamente)

5. Pressione a tecla **SKIP/SEARCH** (⏮ ou ⏭) para selecionar o modo desejado para o alarme tocar e, em seguida, pressione a tecla **ALARM**.

iPod ↔ ***BUZZER*** ↔ ***RADIO***

Modo de acordar:
Ícone alarme "ALARM" acende para indicar a configuração de alarme.

Nota:

• Se o modo escolhido para o alarme for o iPod e um iPod não estiver conectado, o modo do alarme mudará para a campainha.

Como ativar e desativar o alarme

1. Pressione a tecla **ALARM** uma vez para desativar o alarme e a fonte do alarme.
2. Pressione a tecla **ALARM** novamente para ativar a função alarme. Quando a configuração de hora do alarme é ativada o ícone alarme (⏰) aparecerá no visor.
3. Quando o alarme começar a tocar, o ícone do alarme escolhido irá acender e o ícone de indicação do alarme ficará piscando no visor.
   Alarme diário:
   • Durante a função alarme, pressione a tecla **ALARM OFF** para desligar o alarme, ele vai voltar a tocar somente no dia seguinte.

Função Snooze

Quando o alarme iniciar, pressione a tecla **SNOOZE/DIMMER** para interromper o alarme por 10 minutos. Quando o tempo do snooze (soneca) expirar o alarme voltará a tocar.

A função snooze (soneca) pode ser operada durante o período de uma hora.

Para cancelar a função snooze (soneca), pressione a tecla **ON/STANDBY**, neste momento os icones indicadores de alarme escolhido (⏰) e snooze (💤) irão apagar, permanecendo aceso o ícone do alarme.

ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Na ocorrência de falhas, confira os pontos listados abaixo antes de submeter o aparelho a reparos. Caso você não consiga solucionar um problema seguindo as instruções abaixo, consulte o seu revendedor ou assistência técnica autorizada.
AVISO: Nunca tente efetuar reparos ao seu aparelho por conta própria, este ato anula a garantia do produto.

Problema	Verificações / Explicações / Soluções
• Sem som.	• O cabo de força pode não estar ligado na tomada. • O volume foi totalmente abaixado. • O dispositivo iPod/iPhone não esta bem conectado.
• A recepção do rádio é ruim.	• A emissora de rádio não foi sintonizada corretamente. Sintonize-a novamente. • A emissora de FM pode estar fraca. • A unidade pode estar próxima da TV ou do computador. • Mova a antena longe do adaptador AC / DC se ele está localizado nas proximidades.
• O dispositivo iPod/iPhone não reproduz. A imagem não aparece na TV/Monitor.	• A versão do software do iPod/iPhone pode não estar atualizada. • O cabo de vídeo pode estar desconectado. • A entrada da TV/Monitor não esta selecionada.
• O iPod/iPhone não carrega a bateria.	• O iPod/iPhone não estão conectados corretamente. • O cabo de força pode estar desconectado. • Você pode estar usando o iPod 3ª geração. • O aparelho está usando pilha como fonte de energia.
• Se aparecer na tela: "Este aparelho não é feito para funcionar com iPhone."	• A bateria do iPhone está fraca. • O iPhone não está encaixado corretamente.

Caso a tabela acima não ajude a resolver o problema, tome nota dos seguintes dados:
• Modelo e número de série.
• Data e número da nota fiscal de compra.
• Uma descrição clara do problema.
Depois, contate um posto de assistência técnica autorizada.

IMPORTANTE

Poderão ocorrer interferências no aparelho quando o mesmo estiver próximo de outros produtos eletro-eletrônicos, principalmente de telefones celulares.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RÁDIO

Frequência de recepção..... FM: 87.5 ~ 108.0 MHz
Saída de vídeo..... 1Vp-p

Potência de saída 5 W RMS MAX. com THD de 10% medido em rede de 127V. Canais medidos separadamente com tolerância de -1,5 dB.

Alimentação Adaptador AC/DC ..... AC 100-240V ~ 50Hz/60Hz
Saída DC: 5,9V ⎓ 2000mA
Alimentação com pilhas ..... DC 6V ⎓ 4 Pilhas AA (LR06)
Consumo médio..... 2,9 W
Consumo stand by 0,5W
Dimensões (L x A x P) mm ..... 100 x 98 x 112
Peso líquido aproximado..... 0,51 Kg

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **MINI DOCK STATION PARA iPod/iPhone**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **180 (cento e oitenta) dias** contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo **90 (noventa) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso. SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEMP TOSHIBA.
Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.
A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender **MINI DOCK STATION PARA iPod/iPhone**. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).
TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **MINI DOCK STATION PARA iPod/iPhone** no período de garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, somente para eventuais trocas de peças, não incluindo serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.
Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06, INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".

NE: 499262

Administração Geral:
Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

SEMP TOSHIBA

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
CAC (11) 3232-2000
www.semptoshiba.com.br